

# VELOBABY



BANDEIRANTE

Brinquedos Bandeirante S/A  
Estrada do Bandeirante, 1.401  
Ferraz de Vasconcelos CEP.: 08536-440  
São Paulo BRASIL  
www.brinquedosbandeirante.com.br  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br

## ATENÇÃO:

**LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.**

## ATENÇÃO!

- Não utilizar este brinquedo em locais onde tenha tráfego de veículos;



RECICLÁVEL



PRODUZIDO  
NO BRASIL

**Idade sugerida:  
+ 12 meses**



As cores podem variar.

@ **SAC** SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.  
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu  
um produto de alta qualidade, resistência e segurança.  
Aproveite ao máximo estes benefícios,  
lendo cuidadosamente as instruções.  
Para futuras consultas, guarde este manual,  
ele contém seu certificado de garantia.

FT.59.304.029

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- ATENÇÃO! Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
- A criança deve estar calçada para usar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.

## LIMPEZA


- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos.  
Ex.: álcool e solventes.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto: 5,99 kg
- Peso máximo suportado: 30 kg
- Bateria do chip sonoro: LR44 - Tensão Nominal 1.5V. (Somente para referência 2173 e 2334).

## TROCA DE BATERIAS (Somente para referência 2173 e 2334)

- 1- Com uma chave philips retire o parafuso e a tampa do chip sonoro.
- 2- Retire as baterias velhas e insira as novas (Lr44), insira a tampa e fixe novamente com o parafuso.

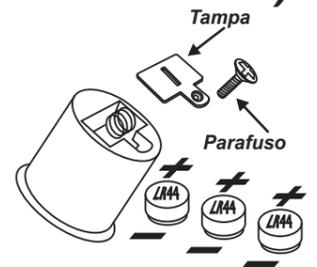

**ATENÇÃO**

### BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO  
E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA.  
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: [www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br) ou ligar (11) 4674-7244.

**A sua satisfação é a nossa maior alegria!**

Acesse: [www.pesquisabandeirante.com.br](http://www.pesquisabandeirante.com.br) e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.

## GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor. A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

### I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostuário, no estado.

### II - A garantia não cobre:


- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem, etc;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.

## COMO MONTAR O PRODUTO

### GUIDÃO

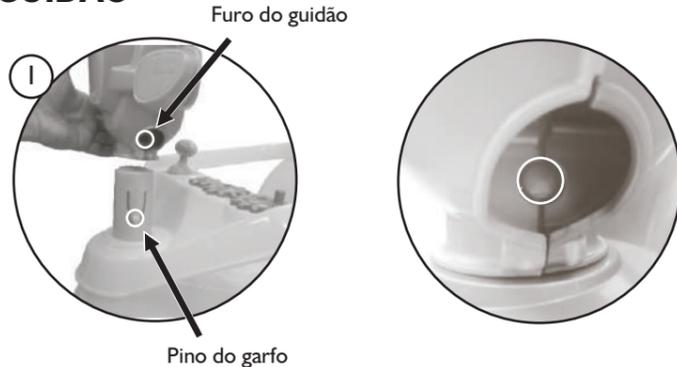

Insira o guidão na extremidade superior do garfo e pressione até o total encaixe. Certifique-se de que o pino do garfo esteja encaixado no furo do guidão. Para remover pressione o pino do garfo e remova o guidão.

### HASTE



Encaixe a haste na bucha superior da trava da haste, que está localizada no corpo, conforme imagem. Para fixar, pressione o pino mola até que ele passe pela bucha superior da trava da haste e fique encaixado no furo correspondente. Para retirar faça a operação inversa.

### APOIO DOS PÉS



Para retirar o apoio dos pés, vire o guidão para o lado do apoio a ser retirado, pressione a trava localizada na parte de baixo do apoio dos pés e desloque o apoio dos pés para frente até que seja completamente removido.

Para fixar o apoio dos pés, vire o guidão para o lado do apoio a ser fixado, encoste o apoio dos pés na lateral do corpo do produto deixando a trava na parte de baixo do corpo. Empurre o apoio até o fim para travar. (Certifique-se que o apoio foi devidamente travado).


### CERCADO



Para retirar o cercado, primeiro retire o guidão, conforme mencionado. Vire o produto para baixo e pressione as travas deslocando-as para fora. Vire o produto novamente e puxe o cercado para cima até que seja removido completamente.

Para fixar o cercado, primeiro retire o guidão, conforme mencionado. Encaixe os dois porta mamadeiras no corpo do produto e o suporte frontal na extremidade superior do garfo e empurre o cercado para baixo até travar.

### FREIO

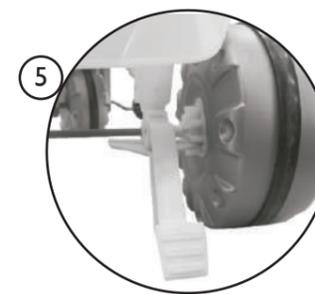

Para acionar o freio, pressione o pedal do freio para baixo para frear o triciclo. Para colocar o triciclo em movimento, faça a operação inversa. **(Freio somente para referência 2173 e 2334).**

### SISTEMA DE RODA LIVRE



Para ativar o sistema roda livre, basta puxar a trava do conjunto dianteiro até o furo da trava se encaixar no pino de encaixe e para pedalar o brinquedo apenas empurre totalmente a trava voltando a encaixá-la.