

**SAMSUNG**

SM-R375

# Manual do usuário

# Índice

## Primeiros Passos

- 3 Leia-me primeiro
- 8 Visão geral da pulseira
- 10 Bateria
- 13 Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup>
- 15 Ligar o Galaxy Fit<sup>®</sup>
- 16 Conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup> com um smartphone
- 18 Controlar a tela
- 20 Composição da tela

## Widgets e funções

- 22 Samsung Health Widget
- 30 Clima
- 31 Calendário

## Aplicativo Galaxy Wearable

- 32 Introdução
- 33 Início
- 39 Visores do relógio

## Solução de problemas

- 40 Introdução

# Primeiros Passos

## Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar sua pulseira de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão da pulseira.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em sua pulseira dependendo do país, das especificações do modelo ou software dela.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu Galaxy Fit® ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este Galaxy Fit® estão licenciadas para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Aplicativos padrão que vão instalados no Galaxy Fit® estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser compatíveis sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o Galaxy Fit®, contate a Central de Atendimento Samsung. Para aplicativos instalados pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do Galaxy Fit® ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento, corrupção ou perda de dados do Galaxy Fit®. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.
- Algumas funções podem não funcionar conforme descritas neste manual, dependendo do fabricante e modelo do smartphone conectado ao Galaxy Fit®.
- Este produto inclui determinados softwares livres/de código aberto. Para acessar as instruções de como visualizar as licenças de código aberto, acesse o site da Samsung ([opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)).
- Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do país ou da operadora de serviços.

- Dependendo do país ou da operadora de serviços, um protetor de tela é anexado para proteção durante a produção e a distribuição. Danos no protetor de tela anexado não são cobertos pela garantia.
- Devido a natureza do produto, a exposição de gráficos fixos por longos períodos pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma.
  - Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em todo o touchscreen por longos períodos e desativar o touchscreen quando não estiver usando a pulseira.
- Dependendo do país ou do modelo, alguns aparelhos precisam ter a aprovação Comissão Federal de Comunicações (FCC). Se o seu aparelho for aprovado pela FCC, você poderá visualizar a FCC ID no smartphone conectado a ele. Para ver a FCC ID, toque em **Galaxy Wearable** → **Início** → **Sobre a pulseira** → **Informações do aparelho**.

## Resistência à água e poeira

Sua pulseira é resistente à água e poeira. Siga essas dicas cuidadosamente para manter a resistência de sua pulseira contra água e poeira. Não fazer isso pode resultar em danos a sua pulseira.

- Não exponha a pulseira em **água com alta pressão**, como ondas do mar ou cachoeiras.
- Não use sua pulseira quando mergulhar, usar snorkel ou fizer qualquer esporte aquático em água corrente.
- Se a pulseira ou as suas mãos estiverem molhados, seque completamente antes de manusear a pulseira.
- Se a pulseira for exposta à água doce, seque-a completamente com um pano macio e limpo. Se a pulseira for exposta a outros líquidos como: água salgada, água da piscina, água com sabonete, óleo, perfume, protetor solar, álcool gel ou produtos químicos, enxágue-a em água corrente e seque-a completamente com um pano macio e limpo. Não seguir essas instruções podem afetar o desempenho e a aparência da pulseira.
- **Se a pulseira cair ou sofrer um impacto**, as funções de resistência à água e à poeira podem se danificar.
- Não desmonte sua pulseira. As funções de resistência à água e poeira da pulseira podem ser danificadas.
- Não exponha sua pulseira a mudanças bruscas de temperatura do ar ou da água.
- Não seque sua pulseira com aparelhos de secagem como um secador.
- A função de resistência à água da pulseira pode ser danificada na sauna.
- O touchscreen e outras funções podem não funcionar adequadamente **se a pulseira for usada na água ou em outros líquidos**.

- Sua pulseira foi testada em ambiente controlado e certificada como resistente à água e à poeira em situações e condições específicas. (Cumpra com os requisitos de resistência 50m conforme descrito pela norma internacional ISO 22810:2010 e sua pulseira pode ser usada em água rasa. Cumpra com os requisitos de resistência à poeira conforme descrito na classificação IEC 60529 IP6X).

## Precauções para o superaquecimento

Se sentir desconforto enquanto estiver usando a pulseira pare de usá-la e remova-a de seu pulso.

Para evitar problemas, tais como mau funcionamento da pulseira, desconforto na pele ou ferimentos, drenagem da bateria, um aviso aparecerá na pulseira se ela atingir uma temperatura específica. Quando o aviso inicial aparecer, todas as funções da pulseira serão desativadas até que ela esfrie a uma temperatura específica.

Se a temperatura da pulseira continuar a aumentar, aparecerá um segundo aviso. Neste momento, a pulseira será desligada. Não use a pulseira até ele esfriar a uma temperatura específica.

## Ícones de instrução



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais

## Limpeza e gerenciamento do Galaxy Fit<sup>®</sup>

Siga os pontos abaixo para garantir que seu Galaxy Fit<sup>®</sup> funcione corretamente e mantenha sua aparência. Não fazer isso pode danificar o Galaxy Fit<sup>®</sup> e causar a irritação da pele.

- Evite que a pulseira seja exposta à poeira, suor, tinta, óleo e produtos químicos como cosméticos, spray antibacteriano, sabonete líquido, detergente e inseticidas. As peças exteriores e interiores do Galaxy Fit<sup>®</sup> podem ser danificadas ou podem ter um desempenho fraco. Se o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> for exposto a qualquer uma das substâncias anteriormente mencionadas, utilize um pano macio e sem fiapos para limpá-lo.
- Não use sabão, agentes de limpeza, materiais abrasivos e ar comprimido ao limpar o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e não use lavadoras de ondas ultrassônicas ou fontes de calor externas. Fazer isso poderá danificar o Galaxy Fit<sup>®</sup>. Irritação da pele pode ser causada por sabão, sabonetes líquidos, ou agentes de limpeza deixados no Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- Limpe o seu pulso e a pulseira após o exercício ou transpirar. Limpe o Galaxy Fit<sup>®</sup> com água limpa, passe um pouco de álcool antisséptico delicadamente e seque o Galaxy Fit<sup>®</sup> completamente.
- Ao remover o protetor solar, loção ou óleo, use um detergente sem sabão, em seguida, enxágue e seque o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> completamente.
- Se a pulseira do Galaxy Fit<sup>®</sup> manchar ou conter quaisquer materiais, limpe-a com uma escova de dente de cerdas macias umedecidas.

## Tenha cuidado se for alérgico a quaisquer materiais no Galaxy Fit<sup>®</sup>

- A Samsung testou os materiais nocivos encontrados no Galaxy Fit<sup>®</sup> através das autoridades de certificação interna e externa, incluindo o teste para todos os materiais que entram em contato com a pele, teste de toxicidade da pele e teste de vestimenta do Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- O Galaxy Fit<sup>®</sup> contém níquel. Tome as precauções necessárias se a sua pele é hipersensível ou se você é alérgico a quaisquer materiais encontrados no Galaxy Fit<sup>®</sup>.
  - **Níquel:** o Galaxy Fit<sup>®</sup> contém uma pequena quantidade de níquel, que está abaixo do seu ponto de referência limitado pela norma REACH europeia. Você não será exposto ao níquel dentro do Galaxy Fit<sup>®</sup> e o Galaxy Fit<sup>®</sup> passou no teste certificado internacionalmente. No entanto, se você é sensível ao níquel, tenha cuidado ao usar o Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- Apenas os materiais observados os padrões da Comissão de segurança dos produtos dos EUA (CPSC), os regulamentos dos países europeus, e outras normas internacionais são usados para fabricar um Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- Para obter mais informações sobre como a Samsung gerencia produtos químicos, consulte o site da Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

## Visão geral da pulseira


### Conteúdo desta embalagem

Consulte o guia rápido para saber mais.



- Os itens fornecidos com o Galaxy Fit<sup>®</sup>, suas imagens e todos os acessórios disponíveis podem ser diferentes dependendo do país ou operadora de serviços.
- Os itens fornecidos são desenvolvidos apenas para o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Você pode comprar acessórios adicionais no site da Samsung. Certifique-se de que eles são compatíveis com seu Galaxy Fit<sup>®</sup> antes de comprá-los.
- Alguns acessórios exceto o Galaxy Fit<sup>®</sup>, podem não possuir a mesma certificação à resistência para água e poeira.
- Use apenas acessórios recomendados pela Samsung. Utilizar acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alterações dependendo, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página da internet da Samsung.

## Galaxy Fit<sup>®</sup>

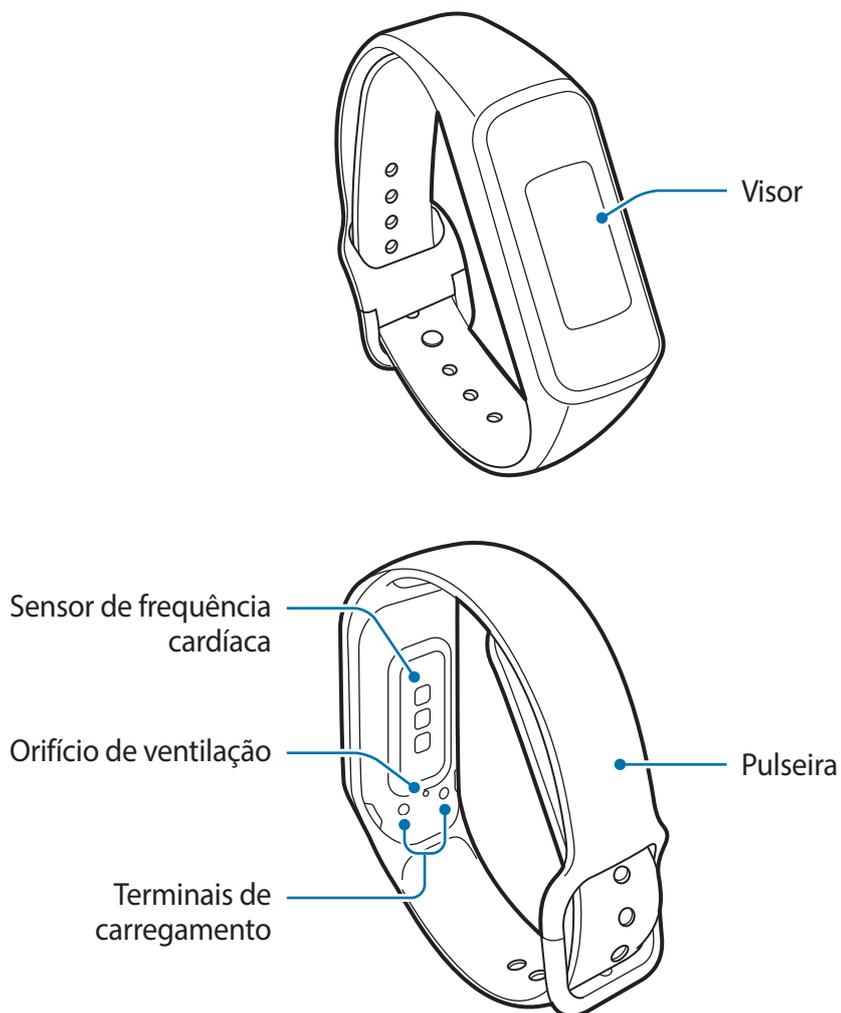


- Certifique-se de que a pulseira se mantenha limpa. Contato com elementos contaminantes, tais como poeira e tinta, pode causar manchas na pulseira que não possam ser completamente removidas.
- Não use objetos afiados no orifício de ventilação. Os componentes internos do Galaxy Fit<sup>®</sup> podem ser danificados juntamente com a função de resistência à água.
- Se você usar a pulseira com o seu corpo de vidro ou acrílico quebrado, pode haver um risco de lesão. Utilize a pulseira somente após o reparo em um Serviço Autorizado Samsung.



O orifício de ventilação garante que as peças e sensores do Galaxy Fit<sup>®</sup> funcionem corretamente ao usar o Galaxy Fit<sup>®</sup> em ambientes onde a pressão atmosférica muda.

## Carregador

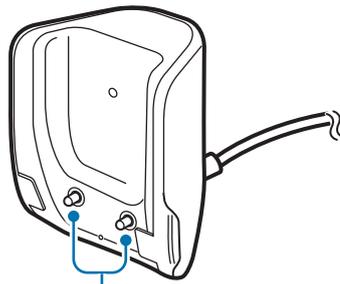

Terminais de carregamento



Não exponha a base carregadora à água pois ela não possui a mesma certificação de resistência à água e poeira que o seu Galaxy Fit®.

## Bateria

### Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-lo pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo.



Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados podem causar estouro na bateria ou danificar seu Galaxy Fit®.




- Use o carregador fornecido. O Galaxy Fit® pode não carregar corretamente com carregador de terceiros.
- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos a pulseira. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.




Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de Ligar/Desligar, então você deve retirar da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.


- 1 Conecte o cabo carregador ao adaptador USB.
- 2 Alinhe o centro do carregador com o Galaxy Fit<sup>®</sup> e alinhe a trava do carregador com o encaixe ao lado dos contatos do carregador do Galaxy Fit<sup>®</sup>.

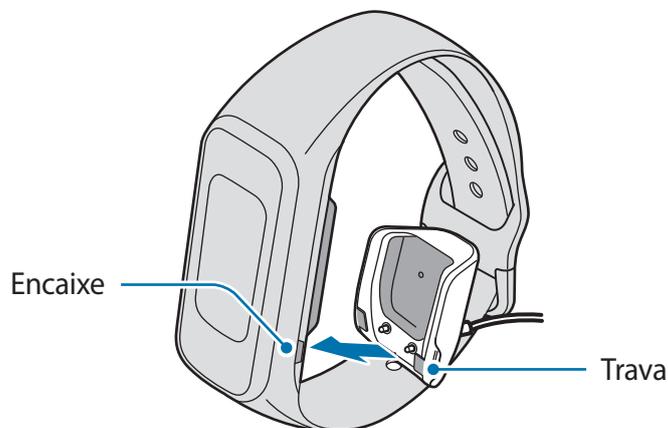

- 3 Mantenha pressionados o Galaxy Fit<sup>®</sup> e o carregador até que eles se encaixem.

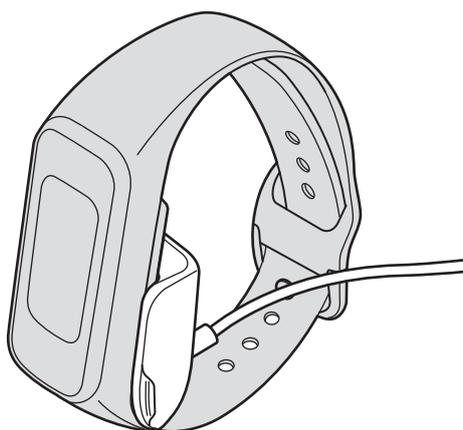

- 4 Depois de carregar completamente o seu Galaxy Fit<sup>®</sup>, puxe a alça do carregador para desconectá-lo. Desconecte o carregador da tomada.

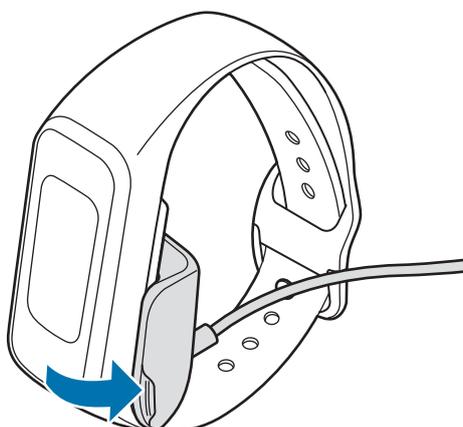

## Reduzir o consumo da bateria

Seu Galaxy Fit<sup>®</sup> oferece várias opções que ajudam você a economizar a energia da bateria.

- Defina as configurações de notificação no aplicativo **Galaxy Wearable** no smartphone.
- Desative a função de vibração no aplicativo **Galaxy Wearable** no smartphone.


## Dicas e precauções do carregamento da bateria

- Depois de comprar o Galaxy Fit<sup>®</sup>, conecte o carregador para ativar a energia. Primeiro você deve carregar a bateria.
- Se houver obstruções entre o Galaxy Fit<sup>®</sup> e o carregador, o Galaxy Fit<sup>®</sup> poderá não carregar adequadamente. Evite que o Galaxy Fit<sup>®</sup> e o carregador entrem em contato com suor, líquidos ou poeira.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, o Galaxy Fit<sup>®</sup> não poderá ser ligado imediatamente quando o carregador de bateria for conectado. Permita que ela carregue por alguns minutos antes de tentar ligar o Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB como um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica baixa.
- Se o Galaxy Fit<sup>®</sup> estiver sendo carregado com outros aparelhos através de um multi-carregador, o carregamento poderá demorar.
- O Galaxy Fit<sup>®</sup> pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o Galaxy Fit<sup>®</sup> receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touchscreen pode não funcionar. Se isso acontecer, desconecte o Galaxy Fit<sup>®</sup> do carregador sem fio.
- O Galaxy Fit<sup>®</sup> pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho do Galaxy Fit<sup>®</sup>. Se a bateria aquecer mais do que o normal, para a sua segurança, o carregador pode parar de funcionar. Se isto ocorrer, continue o carregamento do Galaxy Fit<sup>®</sup> após o seu resfriamento removendo-o da base carregadora.
- Se o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> não carregar adequadamente, leve o Galaxy Fit<sup>®</sup> para um Serviço Autorizado Samsung.
- Evite usar cabos USB entortados ou danificados.

## Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup>

### Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup>

Abra o fecho e posicione ao redor do pulso. Coloque o pino no buraco. Certifique-se de ajustar o Galaxy Fit<sup>®</sup> um buraco acima do que você normalmente usa para não sentir nenhum desconforto pois a pulseira pode apertar involuntariamente se sua extremidade for puxada para dentro.

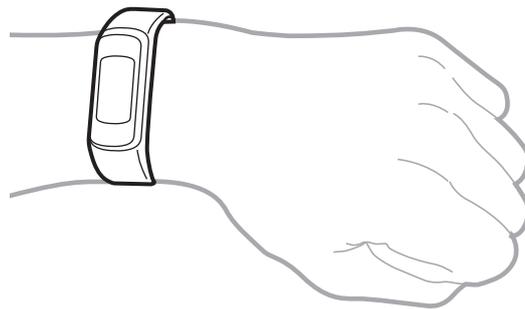

Não entorte a pulseira excessivamente. Fazer isso poderá danificar o Galaxy Fit<sup>®</sup>.




Para medir sua frequência cardíaca de um modo mais preciso com o Galaxy Fit<sup>®</sup>, vista o Galaxy Fit<sup>®</sup> firmemente em seu antebraço logo acima do pulso. Consulte [Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup> corretamente](#) para saber mais.

### Dicas e precauções da pulseira

- Tome cuidado ao vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup>. Se tiver uma pele sensível ou apertar muito a pulseira do Galaxy Fit<sup>®</sup> você poderá sentir desconforto.
- Algumas pessoas podem sentir desconforto ao vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup> por longos períodos.
- Irritação da pele pode ocorrer devido a uma alergia, fatores ambientais, outros fatores, ou quando sua pele é exposta ao sabão ou suor por longos períodos.
- Não vista o Galaxy Fit<sup>®</sup> muito apertado. Certifique-se de mantê-lo limpo e seco. Embora esse dispositivo satisfaça as normas internacionais de segurança, algumas pessoas podem sentir irritações de pele se forem alérgicas a algumas substâncias.

## Tirar o Galaxy Fit<sup>®</sup>


Para tirar o Galaxy Fit<sup>®</sup>, puxe a pulseira para baixo e empurre conforme exibido na imagem abaixo.

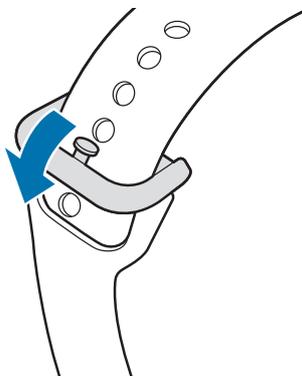

## Substituir a pulseira


Retire a pulseira do Galaxy Fit<sup>®</sup> para substituí-la por uma nova.

- 1 Enquanto segura o Galaxy Fit<sup>®</sup>, puxe gentilmente uma das conexões da pulseira para levantá-la.

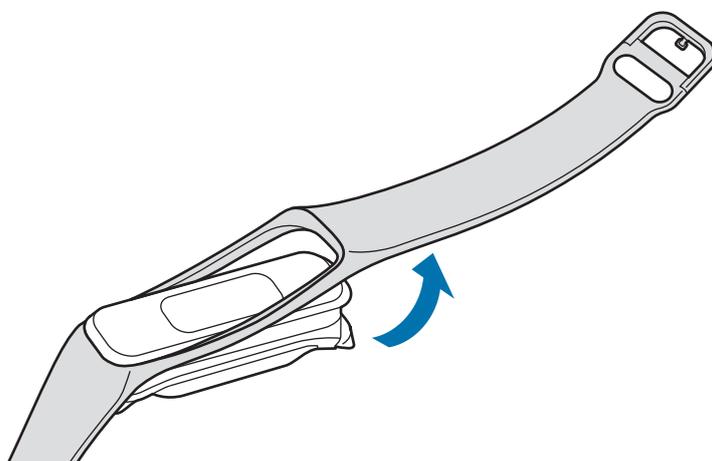

- Certifique-se de puxar a pulseira perto da tela. Puxar a extremidade da pulseira pode danificá-la.
- Mantenha o Galaxy Fit<sup>®</sup> estável e tire a pulseira. Caso contrário, o Galaxy Fit<sup>®</sup> poderá ser danificado durante a substituição da pulseira.

- 2 Coloque um lado da pulseira no Galaxy Fit<sup>®</sup> e empurre gentilmente o lado oposto da conexão da pulseira e depois ajuste-a no outro lado do Galaxy Fit<sup>®</sup>.

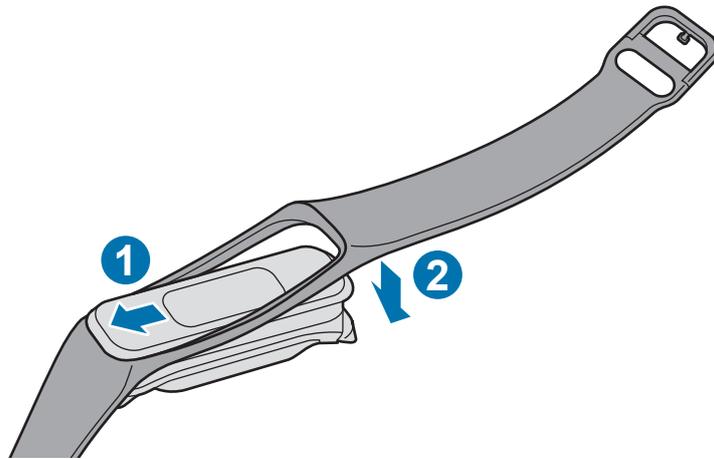

## Ligar o Galaxy Fit<sup>®</sup>

Conecte o Galaxy Fit<sup>®</sup> no carregador para ativar a energia.

Ao ligar pela primeira vez ou restaurar o Galaxy Fit<sup>®</sup>, instruções na tela irão aparecer para baixar e instalar o aplicativo Galaxy Wearable em seu smartphone. Consulte [Conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup> com um smartphone](#) para saber mais.

O Galaxy Fit<sup>®</sup> não possui botão de energia separado e liga quando a bateria está carregada.



Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos como aeroportos e hospitais.

## Reiniciar o Galaxy Fit<sup>®</sup>

Se o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> estiver travado e sem operação, conecte o carregador por mais de 3 segundos para reiniciá-lo. Como alternativa, se o Galaxy Fit<sup>®</sup> e o smartphone estiverem conectados, inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e depois toque em **Início** → **Sobre a pulseira** → **Reiniciar a pulseira** para reiniciar.

# Conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup> com um smartphone

## Instalar o aplicativo Galaxy Wearable

Para conectá-lo, instale o aplicativo Galaxy Fit<sup>®</sup> no smartphone.

Dependendo de seu smartphone, você poderá baixar o aplicativo Galaxy Wearable nos seguintes locais:

- Aparelhos Android Samsung: **Galaxy Store, Play Store**
- Outros dispositivos Android: **Play Store**



Você não pode instalar o aplicativo Galaxy Wearable em smartphones que não suportem a sincronização com o Galaxy Fit<sup>®</sup>. Certifique-se de que seu smartphone é compatível com o Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## Conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup> com um smartphone via Bluetooth

### Galaxy Fit<sup>®</sup>

- 1 Conecte o Galaxy Fit<sup>®</sup> ao carregador.

### Smartphone

- 2 Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- 3 Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable**.  
Se necessário, atualize o aplicativo Galaxy Wearable para a versão mais recente.
- 4 Toque em **Iniciar**.
- 5 Selecione sua pulseira na tela.  
Se não conseguir encontrar seu Galaxy Fit<sup>®</sup> toque em **O meu não está aqui**.
- 6 Siga as instruções na tela para completar a conexão.  
Ao completar a conexão, um visor de relógio aparecerá na tela do Galaxy Fit<sup>®</sup>.



- Os métodos de conexão e telas podem variar dependendo do tipo e versão de software do seu smartphone.
- Os smartphones suportados e funções podem variar dependendo da sua região, provedor de serviços e fabricante. Consulte [www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br) para ver os dispositivos compatíveis.
- Para usar todas as funções do Galaxy Fit<sup>®</sup>, atualize o aplicativo Samsung Health para a última versão.

## Conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup> à um smartphone

Conecte seu Galaxy Fit<sup>®</sup> a outros dispositivos móveis. Você pode conectar com outros dispositivos móveis que não estejam conectados ao seu Galaxy Fit<sup>®</sup>. Ao conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup> com um novo smartphone, o Galaxy Fit<sup>®</sup> será reiniciado.

- 1 Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone.
- 2 Toque em  → **Desconectar**.
- 3 Em seu novo smartphone, inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** para conectá-lo ao seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.




Se o smartphone com o qual você deseja conectar já estiver conectado a outro Galaxy Fit<sup>®</sup>, seu Galaxy Fit<sup>®</sup> não poderá estabelecer uma conexão. Desconecte seu smartphone do Galaxy Fit<sup>®</sup> anterior para conectar ao seu Galaxy Fit<sup>®</sup> atual.

## Controlar a tela

### Ativar a tela

Ative a tela quando levantar o Galaxy Fit® com seu pulso.

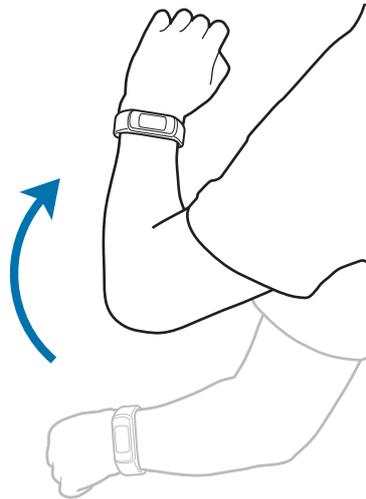

A tela desativará automaticamente se o Galaxy Fit® não for usado por um período específico.



Você também pode definir o Galaxy Fit® para ativar a tela ao tocar nela duas vezes. Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Avançado** → **Ativação da tela** → **Tocar duas vezes**.

## Tela




- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos eletrônicos. Cargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos à tela, não toque nela com objetos afiados.
- Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em todo o touchscreen por longos períodos. Fazer isso pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma.



- A tela funciona bem quando você toca nela. Porque a tela não é um touchscreen, deslizar seu dedo nela não funciona.
- Recomenda-se usar seus dedos ao utilizar a tela.

Você pode virar a página ao tocar na tela com seu dedo. O Galaxy Fit<sup>®</sup> reconhece bem quando você toca na mesma posição exibida na imagem abaixo.

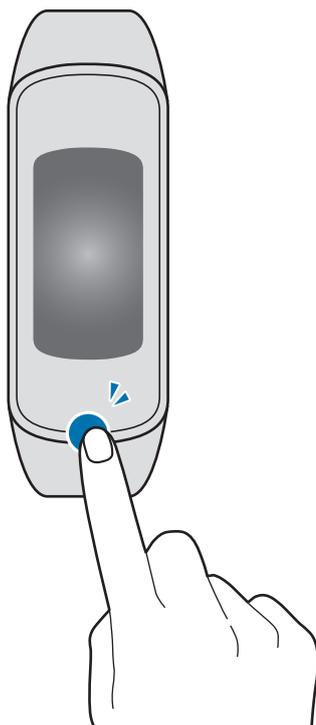

## Composição da tela

A Tela do relógio é o ponto inicial para acessar todas as telas do Galaxy Fit®. Você pode ver outras telas ao tocar na tela com seu dedo.



Os widgets, as notificações e suas disposições disponíveis podem variar de acordo com a versão do software.

## Tela do relógio


Você pode ver a hora atual. Você também pode verificar suas informações de saúde como sua contagem de passos ou sua frequência cardíaca.



Para alterar a Tela do relógio, inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** no seu smartphone, toque em **Visores do relógio**, e selecione o visor do relógio desejado.

## Telas de widgets

Você pode verificar sua saúde e suas informações de atividade instantaneamente, como o clima e cronogramas para alguns smartphones conectados.

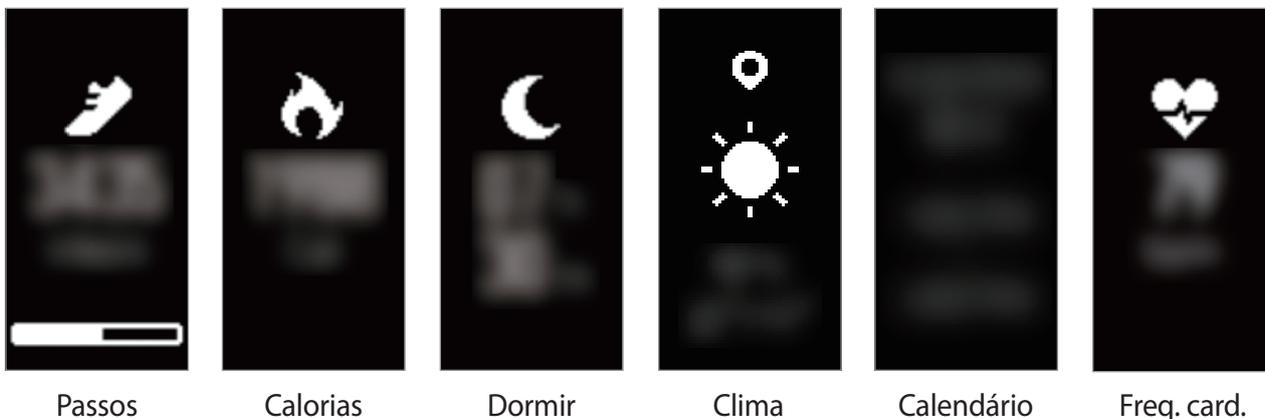

## Notificações

### Verificar notificações

Quando um alarme tocar ou ao receber uma chamada, mensagem ou notificação de seu smartphone, o Galaxy Fit® vibrará. Na tela do Galaxy Fit®, você pode ver o tipo da notificação, visualizar as notificações em seu smartphone conectado ou atender o telefone.

### Bloquear notificações

- 1 Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone.
- 2 Toque em **Início** → **Notificações**.
- 3 Deslize o seletor **LIGADO** para desativar.

Para bloquear notificações por aplicativo, toque em **Gerenciar notificações** e deslize o seletor ao lado de um aplicativo.

# Widgets e funções

## Samsung Health Widget

### Introdução

Ao conectar seu Galaxy Fit<sup>®</sup> em seus smartphones, você pode salvar e gerenciar os dados relacionados à saúde no aplicativo Samsung Health. O Samsung Health registra e gerencia suas atividades 24 horas e o padrão de sono para cultivar um hábito saudável.


Você pode ver dados relacionados à saúde em tempo real na tela do widget Galaxy Fit<sup>®</sup>s e visualizar informações adicionais no aplicativo Samsung Health em seu smartphone.



- As funções do Samsung Health foram desenvolvidas somente para o lazer, bem-estar e preparo físico. Elas não foram projetadas para uso médico. Antes de usar essas funções, leia as instruções cuidadosamente.
- Quaisquer informações obtidas pelo uso do Galaxy Fit<sup>®</sup> ou pelo Fit Software ou por qualquer aplicativo pré-carregado podem não ser adequadas, precisas, completas ou confiáveis.

## Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup> corretamente

- Ao iniciar o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Widgets** para adicionar o widget de frequência cardíaca ou toque em **Visores do relógio** e selecione um visor de relógio que inclua informações de frequência cardíaca, o Galaxy Fit<sup>®</sup> rastreará sua frequência cardíaca automaticamente. Ao medir a sua frequência cardíaca, vista o Galaxy Fit<sup>®</sup> confortavelmente em seu braço acima do seu pulso conforme ilustrado na imagem abaixo.
- Se você apertar muito o Galaxy Fit<sup>®</sup>, irritação da pele pode ocorrer e se você deixar muito frouxo, fricção na pele pode ocorrer.

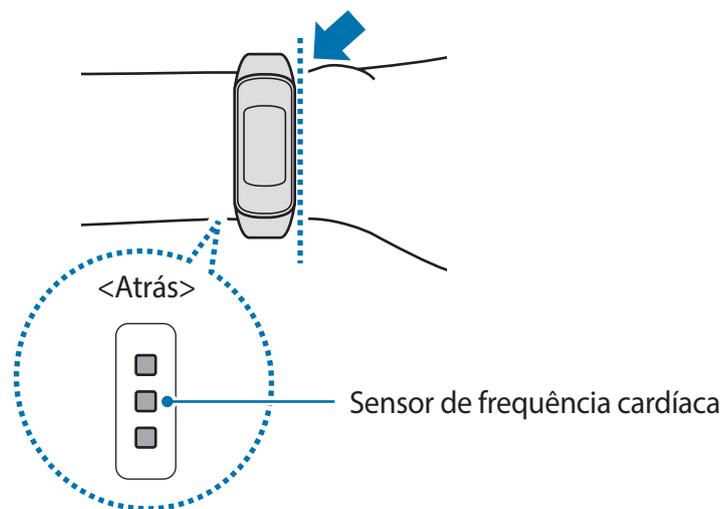



- A precisão da frequência cardíaca pode ser diminuída dependendo das condições de medição e arredores.
- Use a função de medição somente para medir a sua frequência cardíaca.
- Não olhe diretamente para as luzes do sensor de frequência cardíaca. Fazer isso pode prejudicar sua visão. Certifique-se de que crianças não olhem diretamente para o sensor de luz de frequência cardíaca.
- Ambientes com baixas temperaturas podem afetar a sua medição. Durante o inverno ou climas frios, mantenha-se aquecido ao verificar sua frequência cardíaca.
- Faça medições da frequência cardíaca quando estiver sentado e relaxado. Não mova seu corpo enquanto estiver medindo a pulsação. Fazer isso pode fazer com que sua frequência cardíaca seja registrada imprecisamente.
- Se a medição for muito diferente da frequência cardíaca esperada, descanse e depois meça novamente.
- Fumar ou consumir bebidas alcoólicas antes de medir a frequência cardíaca pode fazer sua frequência cardíaca ser diferente da normal.
- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede a frequência cardíaca. Fazer isso pode fazer com que sua frequência cardíaca seja registrada imprecisamente.
- Como o sensor de frequência cardíaca usa luz para estimar a frequência cardíaca, sua precisão pode variar dependendo de fatores físicos que afetam a absorção de luz e reflexo, como a circulação/pressão sanguínea, condições da pele e localização e concentração de vasos sanguíneos. Se sua frequência cardíaca for extremamente alta ou baixa, as medições podem ser imprecisas.
- Usuários com pulsos finos podem receber leituras imprecisas da frequência cardíaca quando a pulseira estiver frouxa, fazendo com que a luz reflita desigualmente. Se a medição da frequência cardíaca não estiver funcionando adequadamente, ajuste a posição do sensor de frequência cardíaca para a direita, esquerda, para cima e para baixo em seu pulso ou vire o Galaxy Fit® para que o sensor de frequência cardíaca se ajuste firmemente contra a parte interna de seu pulso.
- Se o sensor da frequência cardíaca estiver sujo, limpe o sensor e tente novamente. Obstruções entre a pulseira e seu pulso, tais como pelos ou outros objetos podem impedir que a luz reflita igualmente. Certifique-se de remover tais obstruções antes do uso.
- Se a pulseira se apresentar quente ao tocar, remova-o até que ele esfrie. A exposição da pele na superfície quente da pulseira por um longo período de tempo pode causar queimaduras na pele.

## Reconhecimento automático de exercício

Uma vez que você se envolveu em uma atividade por mais de dez minutos, vestindo o Galaxy Fit<sup>®</sup>, ele automaticamente reconhece que você está se exercitando e registra as informações do exercício como o tipo, duração e calorias queimadas.

Ao parar de se exercitar por mais de um minuto, o Galaxy Fit<sup>®</sup> reconhecerá automaticamente que você parou de se exercitar e esta função será desativada. Veja suas informações de exercício no aplicativo Samsung Health em seu smartphone conectado ao Galaxy Fit<sup>®</sup>.



- Você pode verificar a lista de exercícios que são suportados pela função reconhecimento automático de exercício. Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Configurações de saúde** → **Detecç. exercício** e depois toque no rastreador de exercícios.
- A função de reconhecimento automático de exercício mede a distância percorrida e as calorias queimadas usando o sensor de aceleração. As medições podem não ser precisas dependendo da sua caminhada e rotina de exercícios e estilo de vida.

## Informações adicionais

- O propósito para a coleta de dados é limitado a fornecer o serviço que você pediu, incluindo fornecer informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados e estatísticas ou para desenvolver e melhorar os serviços prestados. (Mas se você entrar com uma conta Samsung a partir do Samsung Health, seus dados podem ser salvos em um servidor para propósitos de backup de dados.) Informações pessoais podem ser armazenadas até o término desses propósitos. Para apagar quaisquer dados que tiver compartilhado em redes sociais ou transferido para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- Você assume qualquer responsabilidade por uso não apropriado de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para outros. Tome cuidado ao compartilhar seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o Galaxy Fit<sup>®</sup> estiver conectado com um smartphone, verifique o protocolo de comunicação para confirmar as operações apropriadas. Se você usar uma conexão sem fio como o Bluetooth, o Galaxy Fit<sup>®</sup> poderá ser afetado por interferência eletrônica de outros aparelhos. Evite usar o Galaxy Fit<sup>®</sup> próximo de outros aparelhos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado no aplicativo Samsung Health pode variar dependendo da versão do software do aplicativo. Os serviços fornecidos com o aplicativo estão sujeitos a alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.

- Funções e serviços disponíveis no Samsung Health podem variar conforme as leis e regulamentos do seu país.
- Algumas funções do Samsung Health podem não ser fornecidas dependendo do seu país.
- O Samsung Health é destinado apenas para propósitos de atividade física e bem-estar, e não deve ser utilizado para diagnósticos de doenças ou outras condições, ou na cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças.

## Passos

O Galaxy Fit<sup>®</sup> conta o número de passos dados e mede a distância percorrida.

Toque na tela para alternar para a tela do widget de passos.



Visualize a distância que você percorreu com o aplicativo Samsung Health em seu smartphone conectado ao Galaxy Fit<sup>®</sup>.



- Quando você começa a contar seus passos, o contador de passos monitora seus passos e exibe a sua contagem de passos após um pequeno atraso porque o seu Galaxy Fit<sup>®</sup> reconhece precisamente os seus movimentos após andar por um tempo. Além disso, para uma contagem de passos precisa, você poderá notar um pequeno atraso antes que a janela pop-up indique que um certo objetivo tenha sido alcançado.
- Se usar o contador de passos dentro de um carro ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

## Definir a meta de passos

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Configurações de saúde** → **Meta de passos** para definir uma meta diária de passos.

## Sono

Analise o seu padrão de sono e registre-o monitorando seus movimentos enquanto dorme.



Para medir sua frequência cardíaca de um modo mais preciso com o Galaxy Fit<sup>®</sup>, vista o Galaxy Fit<sup>®</sup> firmemente em seu antebraço logo acima do pulso. Consulte [Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup> corretamente](#) para saber mais.

### Monitorar seu padrão de sono

- 1 Durma usando o Galaxy Fit<sup>®</sup>  
O Galaxy Fit<sup>®</sup> começará a monitorar seu padrão de sono.
- 2 Toque na tela para alternar para a tela de dormir depois que você acordar.
- 3 Visualize o tempo em que você dormiu na tela do widget dormir.



Você pode visualizar seus padrões de sono e informações no aplicativo Samsung Health em seu smartphone conectado ao Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## Frequência cardíaca

Mede a sua frequência cardíaca.



- O monitor de frequência cardíaca do Galaxy Fit<sup>®</sup> foi desenvolvido somente para fins de condicionamento físico e de caráter informativo e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.
- Para medir sua frequência cardíaca de um modo mais preciso com o Galaxy Fit<sup>®</sup>, vista o Galaxy Fit<sup>®</sup> firmemente em seu antebraço logo acima do pulso. Consulte [Vestir o Galaxy Fit<sup>®</sup> corretamente](#) para saber mais.
- O Galaxy Fit<sup>®</sup> pode ser usado como um acessório para medição de frequência cardíaca. Conecte o Galaxy Fit<sup>®</sup> em seu smartphone, toque em um monitor de exercício no aplicativo Samsung Health em seu smartphone para iniciar o exercício. Você pode ver a medição da sua frequência cardíaca na tela do exercício, nos resultados do exercício monitorado e no monitor de frequência cardíaca.

### **Esteja ciente destas condições antes de medir a sua frequência cardíaca:**


- Se a medição estiver muito diferente da medição de frequência cardíaca esperada, descanse e depois meça novamente.
- Durante o inverno ou clima frio, mantenha-se quente ao medir sua frequência cardíaca.
- Fumar ou consumir bebidas alcoólicas antes de medir a frequência cardíaca pode fazer sua frequência cardíaca ser diferente da sua frequência cardíaca normal.
- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede a frequência cardíaca. Fazer isso pode fazer com que sua frequência cardíaca seja salva imprecisamente.
- As medições da frequência cardíaca podem variar dependendo do método de medição e do ambiente em que são feitas.
- Se o sensor da frequência cardíaca não estiver funcionando, verifique a posição do Galaxy Fit<sup>®</sup> em seu pulso e certifique-se de que nada esteja obstruindo o sensor. Se o sensor da frequência cardíaca continuar a apresentar o mesmo problema, leve para um Serviço Autorizado Samsung.

## Rastrear sua frequência cardíaca

O Galaxy Fit<sup>®</sup> mede e registra automaticamente sua frequência cardíaca em intervalos regulares do dia.

Ao iniciar o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Widgets** para adicionar o widget de frequência cardíaca ou toque em **Visores do relógio** e selecione um visor do relógio que inclua informações de frequência cardíaca para medir sua frequência cardíaca automaticamente.


- 1 Toque na tela para alternar para a tela do widget de frequência cardíaca.
- 2 Veja sua frequência cardíaca na tela do widget de frequência cardíaca.

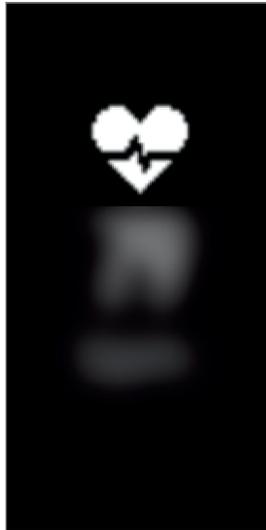

## Calorias

Você pode verificar suas calorias queimadas por dia.

Toque na tela para alternar para a tela do widget de calorias.

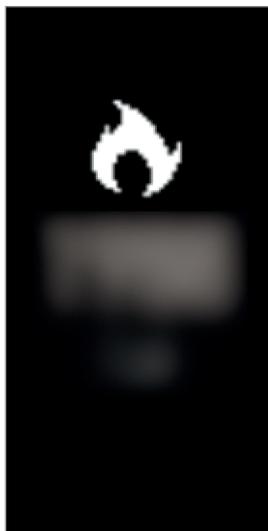


As calorias que você queima inclui o seu metabolismo basal calculado usando a referência no perfil registrado. Quando você abrir esta função pela primeira vez, o metabolismo basal que você gasta até o momento em que você iniciar o aplicativo será exibido como calorias que você queimou.

## Clima


Veja informações climáticas no Galaxy Fit® para locais definidos no smartphone conectado.

Toque na tela para alternar para a tela do widget de clima.

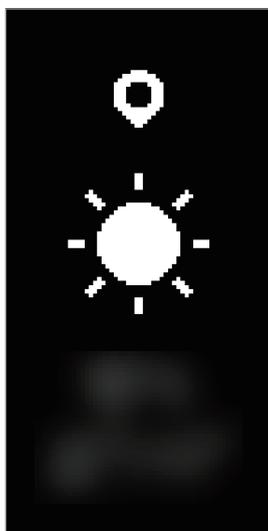

## Calendário

Você pode verificar a agenda de eventos salvos em seu smartphone ou em seu Galaxy Fit®. Toque na tela para alternar para a tela do widget de calendário.

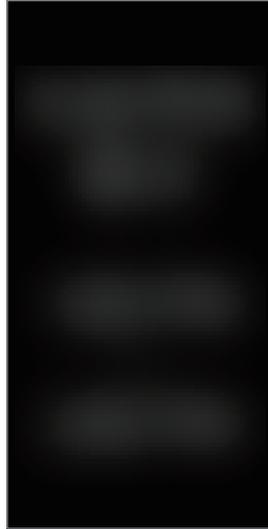

Todos os eventos agendados em seu smartphone serão sincronizados com o Galaxy Fit® conectado automaticamente para verificá-los e receber alarmes do Galaxy Fit®.

# Aplicativo Galaxy Wearable


## Introdução

Para conectar seu Galaxy Fit® com um smartphone, você deve instalar o aplicativo Galaxy Wearable no smartphone. No aplicativo Galaxy Wearable, você pode ver as informações do Galaxy Fit® e personalize suas diversas configurações, como suas configurações das notificações.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone.



Algumas funções poderão estar indisponíveis dependendo do tipo de smartphone conectado.

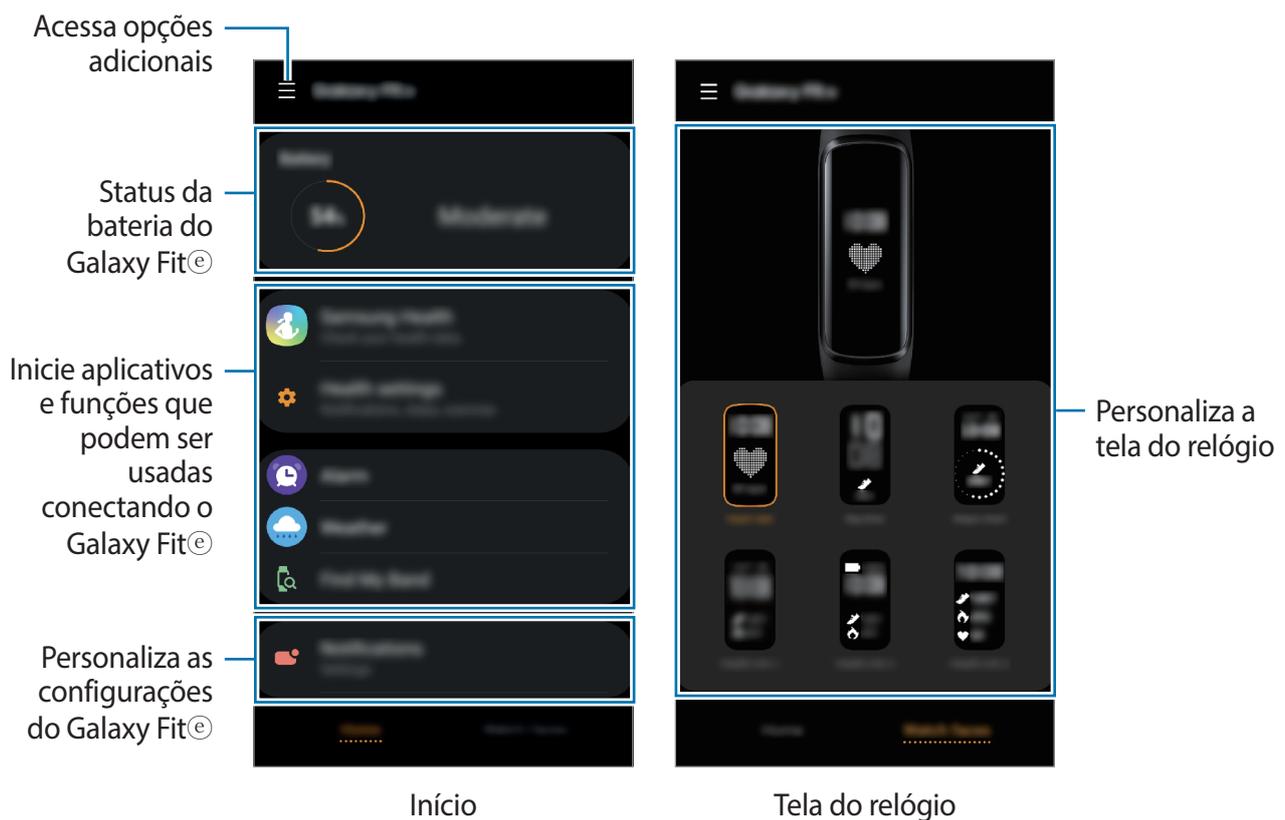

Toque em  para usar as seguintes opções:

- **Conectar novo aparelho:** desconecta sua pulseira do smartphone conectado atualmente e conecta-se a um novo. Selecione a pulseira na tela ou toque em **O meu não está aqui** se não conseguir localizá-la e, em seguida, siga as instruções na tela para conectar ao novo smartphone.
- **Desconectar:** desconecta seu Galaxy Fit<sup>®</sup> do smartphone conectado atualmente.
- **Notificações do aplicativo:** altera várias configurações de notificação do aplicativo do **Galaxy Wearable** no smartphone.
- **Manual do usuário:** veja o manual do usuário para aprender como usar o seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Fale conosco:** o **Samsung Members** oferece serviços de suporte aos clientes, tais como diagnóstico de problemas na pulseira e permite que os usuários enviem dúvidas e relatórios de erro. Você também pode compartilhar informações na comunidade de usuários Galaxy ou visualizar as últimas notícias e dicas Galaxy. O **Samsung Members** pode ajudar você a resolver quaisquer problemas que encontrar enquanto usa sua pulseira.



Esta opção pode estar indisponível dependendo do país, operadora de serviços ou modelo que não suporta o aplicativo **Samsung Members**.

## Início

### Introdução

Veja o status de seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e defina as configurações do seu Galaxy Fit<sup>®</sup>. Você também pode abrir aplicativos úteis ao conectar o Galaxy Fit<sup>®</sup>.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início**.

### Bateria

Visualize a energia restante da bateria do seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.

### Samsung Health

Visualize os dados salvos no Galaxy Fit<sup>®</sup> no aplicativo Samsung Health.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Samsung Health**.

## Configurações de saúde

Visualize e mude as configurações de saúde do Galaxy Fit®.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Configurações de saúde**.

- **Notificações:** ative ou desative a detecção do horário e exercício, horário inativo e as notificações de alcance da meta de passos.
- **Meta de passos:** visualize ou mede a meta de passos salva no aplicativo Samsung Health.
- **Detecç. exercício:** define seu Galaxy Fit® para reconhecer seu exercício automaticamente.

## Alarme

Defina alarmes e gerencie-os.

### Definir alarmes

- 1 Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone.
- 2 Toque em **Início** → **Alarme** → **+ Adicionar alarme**.  
Se você tiver um alarme salvo, toque em **+** no topo da lista de alarmes.
- 3 Defina a hora do alarme e selecione os dias para o alarme repetir e toque em **SALVAR**.  
O alarme salvo é adicionado à lista de alarmes e o Galaxy Fit® vibra na hora definida.

Para ativar ou desativar alarmes, deslize o seletor ao lado do alarme na lista de alarmes.

### Interromper alarmes

Quando o alarme tocar, toque na tela do Galaxy Fit® duas vezes.

### Excluir alarmes

Na lista de alarmes, mantenha pressionado um alarme e depois toque em **Excluir**. Como alternativa, toque em **⌵** no topo da tela, selecione o alarme que deseja excluir e depois toque em **Excluir**.

## Clima

Visualize informações de clima na tela do Widget de Clima Galaxy Fit® ou altere as configurações relacionadas às informações do clima.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Clima** → **Configurações** para mudar as configurações, como unidade de temperatura, o intervalo de atualização do clima ou utiliza a localização atual.

## Localizar minha pulseira

Se você perder seu Galaxy Fit®, use o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone para encontrá-lo.



Essa função não está disponível ao usar o Galaxy Fit® sem conectar a um smartphone.

- 1 Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Localizar minha pulseira**.
- 2 Toque em .  
O Galaxy Fit® vibrará e a tela ativará. Para parar de vibrar, toque a tela do Galaxy Fit®'s duas vezes ou toque em  no smartphone.

## Notificações

Altera as configurações da função de notificação. Fique em dia com uma variedade de eventos, como: novas mensagens recebidas no smartphone.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Notificações**, deslize o seletor **LIGADO** para desativar ou **DESLIGADO** para ativar os itens.

- **Gerenciar notificações:** seleciona aplicativos no smartphone para enviar notificações ao Galaxy Fit®.
- **Exibir ao usar o telefone:** define o Galaxy Fit® para exibir notificações enquanto você usa seu smartphone.
- **Ativar tela:** define o Galaxy Fit® para ativar a tela quando a notificação for recebida.

## Widgets

Personalize os widgets no Galaxy Fit<sup>®</sup>. Você pode reorganizar os widgets.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Widgets**.

### Adicionar ou remover widgets

Toque em  no widget para removê-lo ou toque em  no widget para adicioná-lo e toque em **SALVAR**.

O widget será adicionado ou removido do Galaxy Fit<sup>®</sup>.

### Reordenar os widgets

Toque em  próximo a um widget, arraste-o para outra posição, e depois toque em **SALVAR**.

A ordem do widget será alterada no Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## Vibração

Ativa ou desativa a vibração no Galaxy Fit<sup>®</sup>. Mesmo quando a vibração estiver desligada, algumas notificações podem causar vibrações.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Vibração**.

## Avançado

Ativa as funções avançadas do Galaxy Fit<sup>®</sup> e muda as configurações de controle.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Avançado**.

- **Ativação da tela:** defina o método para ativar a tela do Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Não perturbar:** define o Galaxy Fit<sup>®</sup> para silenciar notificações exceto alarmes e a tela não ativará quando notificações forem recebidas.
- **Reduzir o brilho da tela:** define o Galaxy Fit<sup>®</sup> para reduzir o brilho da tela instantaneamente ou de acordo com um período de tempo predefinido.

## Conta e backup

Registre sua Samsung account e entre nela para sincronizar, fazer backup ou restaurar os dados de seu Galaxy Fit<sup>®</sup> utilizando a Samsung Cloud. Além disso, você pode verificar a Samsung account registrada no seu smartphone conectado.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Conta e backup**.

- **Samsung account:** adicione sua Samsung account para usar seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Fazer backup e restaurar:** mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas no Galaxy Fit<sup>®</sup>. Você pode fazer cópia de segurança de suas informações confidenciais e acessá-las mais tarde. Você deve entrar em sua Samsung account para fazer um backup ou restaurar os dados. Consulte [Gerenciar os dados do Galaxy Fit<sup>®</sup>](#) para saber mais.



Faça o backup dos dados regularmente para um local seguro como a Samsung Cloud ou para um computador para que você possa restaurá-los se os dados estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada para o padrão de fábrica.

## Gerenciar os dados do Galaxy Fit<sup>®</sup>

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvos em seu Galaxy Fit<sup>®</sup>. Você pode fazer cópia de segurança de suas informações confidenciais e acessá-las mais tarde, assim como sincronizar os dados em seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.



Os dados do Galaxy Fit<sup>®</sup> serão automaticamente salvos no aplicativo Samsung Health do smartphone. Somente os registros dos últimos 7 dias são salvos no Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## Restaurar dados

Para restaurar dados salvos em seu Galaxy Fit<sup>®</sup>, inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Conta e backup** → **Fazer backup e restaurar** → **Restaurar dados**, selecione o item e depois toque em **Restaurar**. O backup mais recente será restaurado.

## Fazer backup de dados

Para fazer backup do dados, inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Conta e backup** → **Fazer backup e restaurar** → **Backup de dados**, selecione os itens e depois toque em **Fazer backup agora**. Os dados serão salvos no Samsung Cloud.

## Fazer backup de dados automaticamente

Para sincronizar os dados salvos em seu Galaxy Fit<sup>®</sup> com a Samsung Cloud e acessá-los de outros aparelhos quando quiser, inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Conta e backup** → **Fazer backup e restaurar** → **Backup de dados** e deslize o seletor **Backup automático**.

## Sobre a pulseira

Visualize o status do seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e outras informações. Você também pode atualizar o software de seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Sobre a pulseira**.

- **Atualizar o software da pulseira:** atualiza o Galaxy Fit<sup>®</sup> com a versão mais recente do software.
- **Informações legais:** exibe as informações legais dos seus Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Enviar info. de diagnóstico:** define o Galaxy Fit<sup>®</sup> para enviar automaticamente o diagnóstico e as informações de utilização para a Samsung.
- **Nome do dispositivo:** altere o nome do Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Informações do aparelho:** verifica a informação do Galaxy Fit<sup>®</sup> como o endereço Bluetooth e o número de série.
- **Restaurar pulseira:** exclui todos os dados do seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Reiniciar a pulseira:** reinicia o Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Ajuda:** verifique como usar o Galaxy Fit<sup>®</sup> e defina as funções suportadas para o Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## Atualizar software através do aplicativo Galaxy Wearable

O Galaxy Fit® pode ser atualizado diretamente para o software mais recente através do serviço Firmware Over-the-air (FOTA).

- 1 Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone.
- 2 Toque em **Início** → **Sobre a pulseira** → **Atualizar o software da pulseira** → **Baixar e instalar**.
- 3 Toque em **BAIXAR** e instale a versão mais recente em seu smartphone.
- 4 Leia as instruções na tela e toque em **INSTALAR AGORA**.

O Galaxy Fit® copiará o software atualizado de seu smartphone e reiniciará.



Para verificar por atualizações automaticamente e baixá-las, deslize o seletor **Download automático via Wi-Fi**. As atualizações serão baixadas somente quando o smartphone estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

## Sobre o Galaxy Wearable

Veja as informações da versão do aplicativo **Galaxy Wearable**.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone e toque em **Início** → **Sobre o Galaxy Wearable**.

## Visores do relógio

Você poderá alterar os tipos de visores a serem exibidos na Tela do relógio.

Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Visores do relógio** e selecione um tipo de relógio desejado. O visor do relógio selecionado será aplicado na Tela do relógio.

# Solução de problemas

## Introdução

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu Galaxy Fit®.

### A tela do Galaxy Fit® não ativa

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu Galaxy Fit® não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o Galaxy Fit®.

### A tela responde lentamente ou indevidamente

- A tela é operada por um sensor de aceleração. Para aumentar a taxa de reconhecimento do acelerômetro, vista o Galaxy Fit® frouxo para que ele não fique muito apertado em seu pulso e depois toque a tela com firmeza.
- Reinicie seu Galaxy Fit® para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu Galaxy Fit® está atualizado com a versão de software mais recente.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve sua pulseira para um Serviço Autorizado Samsung.

### A tela não ativa mesmo quando toco nela

- Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** em seu smartphone, toque em **Início** → **Avançado** → **Ativação da tela** → **Tocar duas vezes**.
- A tela ativa quando você toca nela duas vezes.

## Seu Galaxy Fit<sup>®</sup> trava ou possui erros graves

Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate um Serviço Autorizado Samsung.

### Forçar reinício

Se seu dispositivo travar e ficar sem operação, conecte o carregador para reiniciá-lo.

### Restaurar o Galaxy Fit<sup>®</sup>

Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão de fábrica. Inicie o aplicativo **Galaxy Wearable** no smartphone e toque em **Início** → **Sobre a pulseira** → **Restaurar pulseira**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer um backup de todos os dados importantes armazenados no Galaxy Fit<sup>®</sup>. Faça backup dos dados do Galaxy Fit<sup>®</sup> através do aplicativo Galaxy Wearable ou da Samsung cloud.

## Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar seu Galaxy Fit<sup>®</sup>

- Reinicie seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e tente novamente.
- Certifique-se de que seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos estão sendo utilizados.

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate um Serviço Autorizado Samsung.

## Uma conexão Bluetooth não é estabelecida ou seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e o smartphone estão desconectados

- Certifique-se que a função Bluetooth esteja ativada em ambos os dispositivos.
- Certifique-se que não existam obstáculos, tais como paredes ou equipamento elétrico entre os dispositivos.
- Certifique-se que a versão mais recente do aplicativo Gear Wearable está instalado no smartphone.
- Certifique-se de que seu Galaxy Fit<sup>®</sup> e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos estão sendo utilizados.
- Reinicie ambos os dispositivos e abra o Galaxy Wearable no smartphone novamente.

## O Galaxy Fit<sup>®</sup> não monitora sua frequência cardíaca

- Vista o Galaxy Fit<sup>®</sup> com firmeza em seu antebraço, um pouco acima do pulso.
- Certifique-se de que o widget de frequência cardíaca tenha sido adicionado. O Galaxy Fit<sup>®</sup> rastreará automaticamente sua frequência cardíaca quando o widget tiver sido adicionado.
- Selecione um visor do relógio que inclua as informações da frequência cardíaca.

## A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que colocou o Galaxy Fit<sup>®</sup> na base do carregador e conecte a base do carregador adequadamente.
- Visite um Serviço Autorizado Samsung para trocar a bateria.

## A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria do Galaxy Fit<sup>®</sup> a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil pode reduzir.
- Ao utilizar a função de rastreamento da frequência cardíaca e a função tocar na tela para ativar a tela, o consumo da bateria aumentará, o que pode reduzir seu tempo de uso.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

## Seu Galaxy Fit<sup>®</sup> se apresenta quente ao tocá-lo

Se o Galaxy Fit<sup>®</sup> superaquecer ou se apresentar quente ao toque por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se o Galaxy Fit<sup>®</sup> continuar a superaquecer, contate a Central de atendimento Samsung.

## Os dados armazenados no Galaxy Fit<sup>®</sup> foram perdidos

Sempre faça um backup de todos os dados importantes armazenados no Galaxy Fit<sup>®</sup>.

Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos.

Faça backup dos dados do Galaxy Fit<sup>®</sup> através do aplicativo Galaxy Wearable ou da

Samsung cloud. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## **Direitos autorais**

Direitos autorais © 2019 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

## **Marcas registradas**

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada mundialmente da Bluetooth SIG, Inc.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.